Promix инженерно-производственный центр

Электомеханический замок с дистанционным управлением для двудверных холодильных шкафов

promix-center.ru

Promix-FRS.2D.01

Универсальный электронный замок для двудверного холодильника

Promix-FRS.2D.01

Комплект поставки

1. Замок Promix-SM.131.10 - 2 шт.
2. Ригель Promix-AD.DB.12 - 2 шт.
3. Кронштейн Promix-AD.BR.07 - 2 шт.
4. Контроллер Promix-CR.RX.02 - 1 шт.
6. Радиобрелок Promix-CR.TX.01 - 1 шт.
7. Самоклеющийся резиновый уплотнитель (6 см) - 4шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Promix-FRS.2D.01

Система дистанционного управления по радиоканалу

- Встроенный источник питания с электронной защитой от короткого замыкания и перегрузки

- Программирование непосредственно с контроллера (джамперами) и дистанционно с использованием мастер-брелока

- В памяти контроллера до 10 радиобрелоков (при входе в режим записи брелоков старые удаляются)

- Возможность отдельной замены источника питания и радиомодуля при ремонте

Promix-FRS.2D.01

Установка замка на двудверные холодильники

Предназначен для установки на двудверные холодильники:

- FRIGOREX FVS1000, FVS1200, NS1300, S122 (с AL дверями)
- POLAIR 1200;
- INTER 1250
- UBC Super Large
- и другие коммерческие холодильники

Promix-FRS.2D.01

Установка ригеля

Закрепить ригель в торец двери

Сверление отверстий для замка

- Закрасить головку ригеля мелом, аккуратно закрыть дверь холодильника и надавить на нее, сделав отметку на торце холодильника;
- По центру отметки просверлить отверстие диаметром 24мм;
- Снять лампу и плафон со стенки холодильной камеры (при их наличии), и сбоку от отверстия для замка просверлить отверстие диаметром 6мм;

Регулировка противовеса

При необходимости удлинить шнур противовеса;

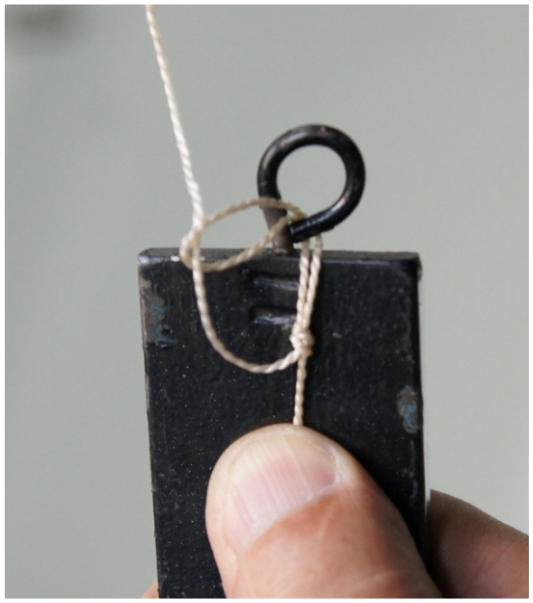

Promix-FRS.2D.01

Укладка проводов

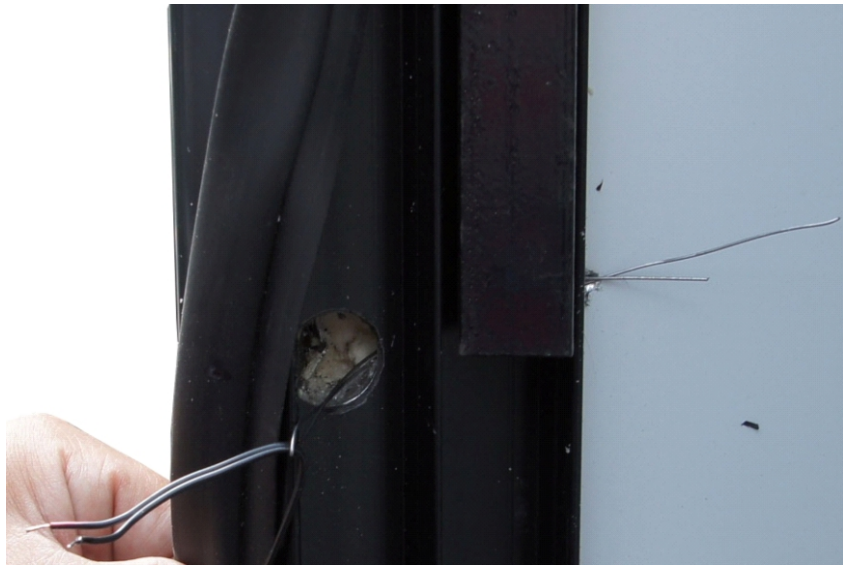

- Протянуть с помощью проволочной петли провод замка внутрь холодильной камеры;
- Вставить замок, протягивая провод;
- Вырезать уплотнитель в области захода ригеля в замок;

Promix-FRS.2D.01

Установка замка и контроллера

- Приложить кронштейн Promix-AD.BR.07 крепления резинового уплотнителя и закрепить блокиратор с кронштейном четырьмя саморезами 4х16 с пресс шайбой;
- На кронштейн Promix-AD.BR.07 крепления резинового уплотнителя наклеить самоклеющийся уплотнитель;
- Проложить провод замка вверх вдоль профиля, установить плафон и лампу на место;
- Продернуть провод в отсек канапе и установить там контроллер дистанционного управления.

Установка контроллера

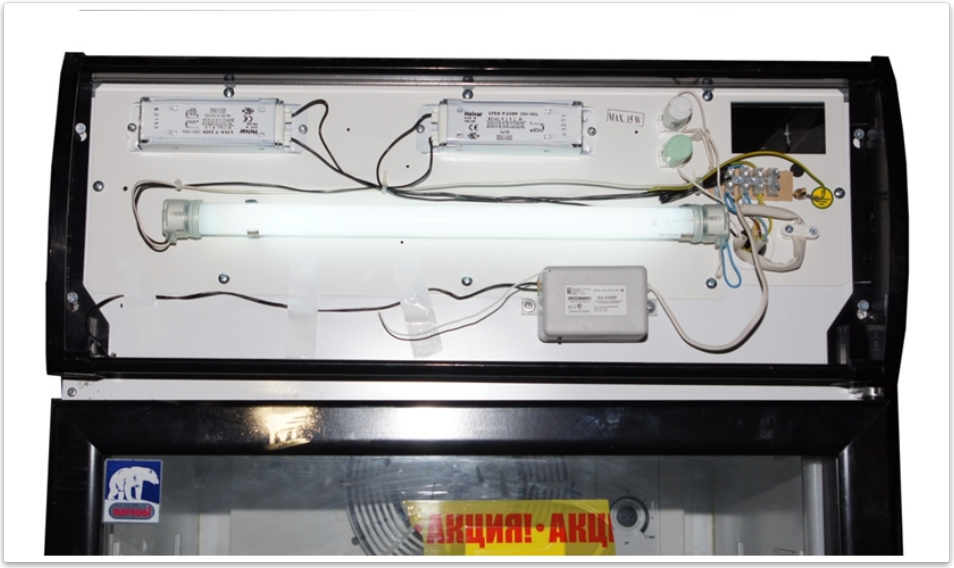

- Установить контроллер за рекламной панелью, либо в компрессорном отсеке;
- Подключить замок к контроллеру, соблюдая полярность;
- Подключить контроллер к сети 220В;

Настройка контроллера

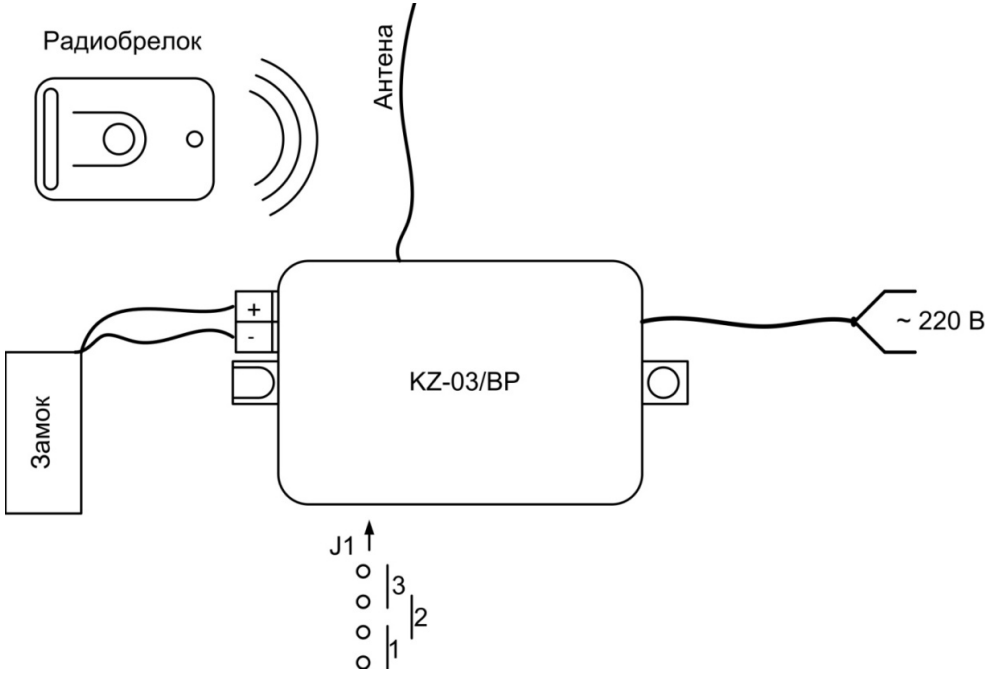

1 - Нормально-открытый замок;

2 - Нормально-закрытый замок;

3 - Режим записи брелоков в память

Promix

инженерно-
производственный
центр

Уникальные инженерно-технические
решения для систем безопасности и
управления оборудованием

promix-center.ru

+7 (4812) 619-330
+7 (960) 586-62-99